

電気工事には電気工事士の資格が必要です。

※ポリウームの矢印は、所定の位置に
合わせてください。矢印が中間位置
にある場合、動作が確定しません。

- 施工の前に、この説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして、
ありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意 の表示で区分して、説明しています。

△警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

■異常時は電源スイッチを切る。

- 煙がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る。

火災・感電の原因



■お客様自身で分解・改造はしない。

火災・感電の原因



△注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


■電気工事はしない。電気工事士に取付けを依頼する。

感電の原因



ランプ交換のしかた

図-2

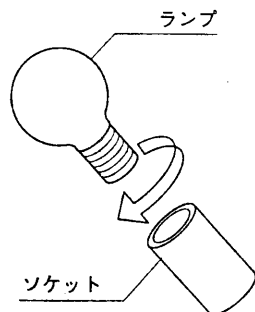

- 1.図-1を参考にグローブを外す。
- 2.器具に表示されているランプかを確認し、右へ回しながらねじ込む。
- 3.図-1を参考にグローブを取付ける。

△注意

- 器具の指定表示W(ワット)数のランプ以外は使わない
過熱して火災の原因
- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプに触らない
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない
ガラスの破片が飛散してけがの原因

お手入れ

△注意 電源を切ってください。
感電の原因になります。

- 器具の汚れは、柔らかい布をめるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検を行ってください。




仕様

形名	定格電圧	適合ランプ	消費電力	口金
WL2671・WL2672	100V	60W形ミニクリプトンランプ×1	60W/弱点灯(15W)	E17

- (1) 弱点灯のパターンは弱点灯設定ボリュームで調整できます。**調整ボリューム**を参考にしてください。
- (2) 点灯・消灯する時の周囲の明るさの設定は、明暗センサー設定ボリュームで調整できます。**調整ボリューム**を参考にしてください。
- (3) 壁スイッチをOFF⇒ONと約3秒以内に連続操作すると8時間常強点灯させることができます。その後、自動モードに復帰します。途中でリセットするには5秒以上電源を切ってください。

例(連続モード)



- 夕方暗くなると、自動的に弱点灯します
- 検知エリア内に人が入ると強点灯、人がいなくなつてから60秒後に弱点灯にもどります
- 朝方明るくなると自動的に消灯します
(明るさの調節はボリューム設定できます)
- 検知エリア内に小動物や車などが入っても検知すること
があります
注) 電源ONまたは停電後などはセンサーが正常に動作するまでに約30秒間かかります(この間は点灯状態となります)

アフターサービス

修理・取扱・お手入れなどのご相談は、まず、「お買い上げの販売店」へお問い合わせください。

三菱電機お客様相談窓口

転居や贈答品などでお困りの場合は、お近くの三菱電機お客様相談窓口へお問い合わせください。

北海道本部 ☎札幌 (011) 893-1313
東北本部 ☎仙台 (022) 231-8282
首都圏本部 ☎東京 (03) 3414-9655
中部本部 ☎名古屋 (052) 972-7222
北陸本部 ☎金沢 (0762) 52-1356

関西本部 ☎大阪 (06) 451-3611
中国本部 ☎広島 (082) 278-1322
四国本部 ☎高松 (0878) 79-1190
九州本部 ☎福岡 (092) 571-2211



三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467) 41-2726 (住宅照明営業課)